

Console-700

Sostituzione della batteria



1 - Introduzione	2
2 - Articoli	2
3 - Parti di ricambio	2
4 - Simboli usati nel documento	2
5 - Sostituzione della batteria	3

1 - INTRODUZIONE

Questo documento contiene informazioni riguardanti la sostituzione della batteria nel prodotto Console-700. Se avete bisogno di altre informazioni, vi preghiamo di contattarci.

FAVERO ELECTRONICS SRL

Web: www.favero.com

Email: support@favero.com

Skype: [favero_electronic](#)

2 - ARTICOLI



Art. 308-01 Console-700.

3 - PARTI DI RICAMBIO



Art. R0064-0116 Batteria Litio 3.7V 10Ah per Console-700

4 - SIMBOLI USATI NEL DOCUMENTO

Le parti del testo che presentano una particolare importanza per la sicurezza o per un adeguato uso del prodotto sono evidenziate dai seguenti simboli:



Possibile pericolo per le persone se non sono seguite le istruzioni o non si adottano le necessarie precauzioni.



Informazioni importanti sull'uso del prodotto.

5 - SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA



Qualsiasi operazione che riguarda i collegamenti elettrici, l'apertura di contenitori, la sostituzioni di parti o batterie e in generale qualsiasi operazione non descritta nel Manuale d'uso, deve essere eseguita da un Tecnico abilitato professionale.

1. Spegnerne la console.
2. Capovolgere la console.
3. Svitare le 4 viti sul fondo, come indicato con le frecce in **fig. 1**. Notare l'etichetta con il tipo della batteria.



Figura 1

4. Aprire con cautela il contenitore della console, facendo attenzione a non sollecitare il cavetto rosso-nero della batteria (vedi **fig. 2**).

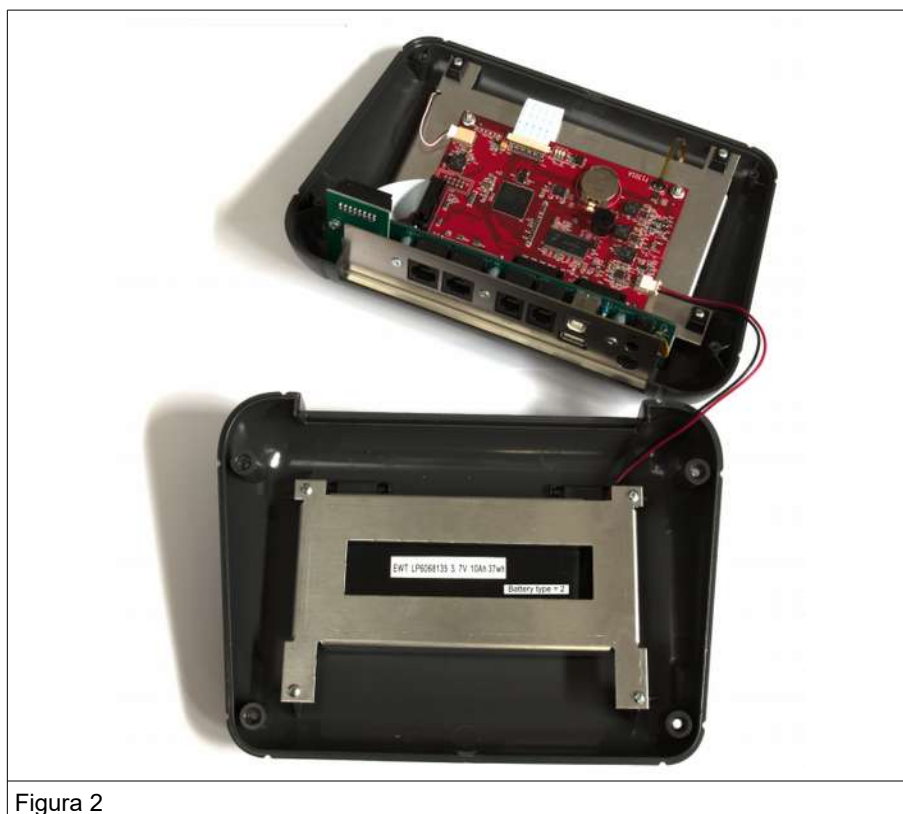


Figura 2

5. Estrarre con delicatezza il connettore della batteria dalla scheda elettronica F1301A (vedi **fig. 3**).

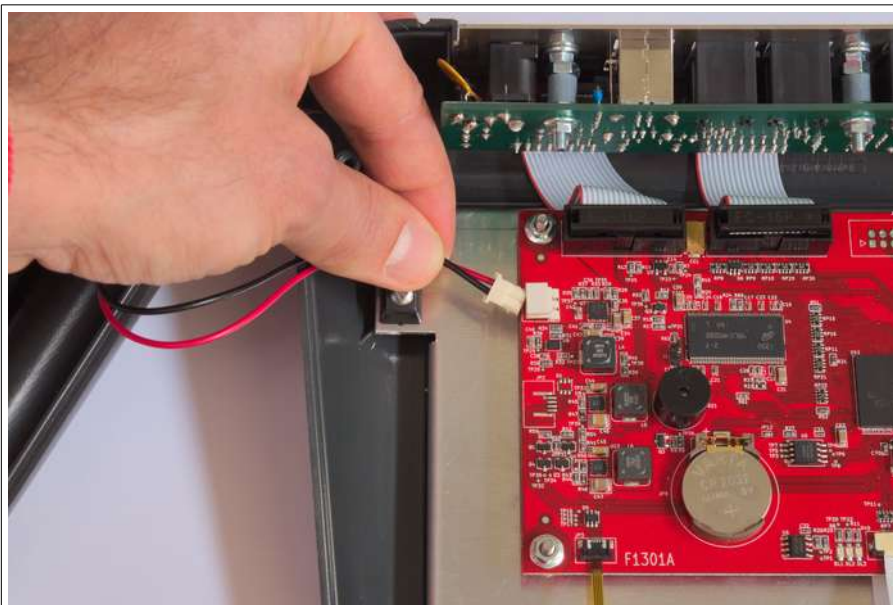


Figura 3

6. Svitare le 4 viti di fissaggio della batteria (indicate dalle frecce nella **fig. 4**) sul fondo del contenitore. Notare l'etichetta con il tipo di batteria.

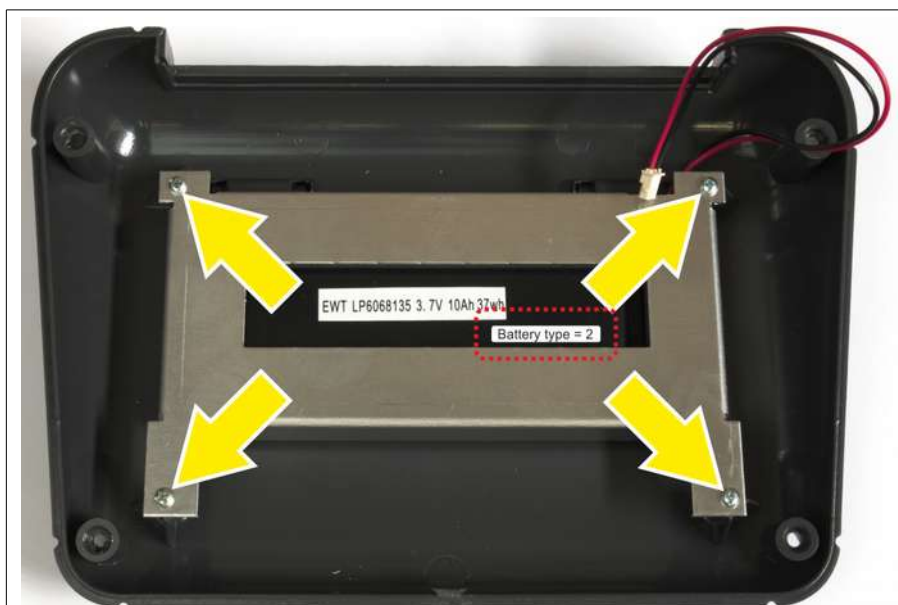


Figura 4

7. Estrarre la batteria danneggiata dal supporto metallico e sostituirla con la nuova batteria. Attenzione alla posizione del cavetto rosso-nero, vedere la **fig. 5**.

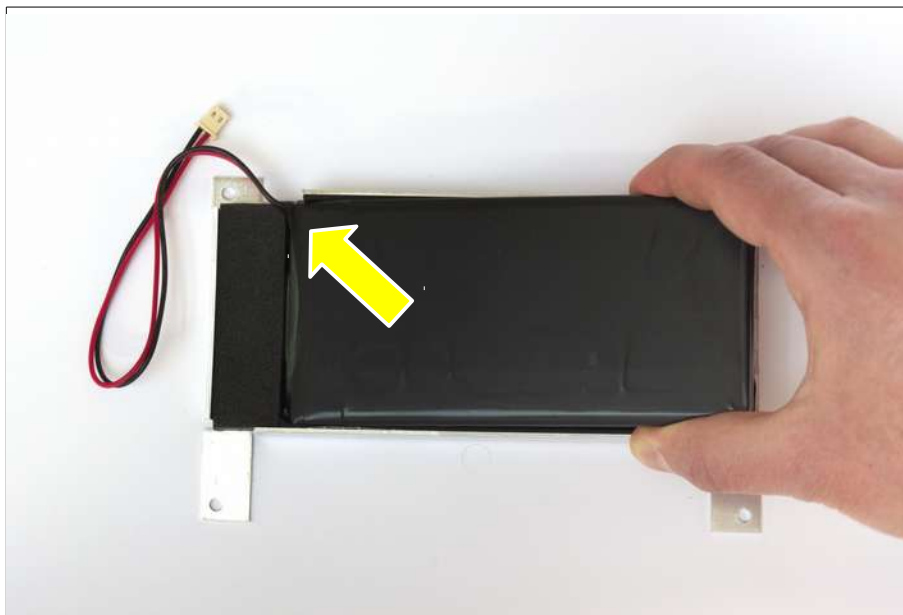


Figura 5

8. Riposizionare la batteria con il supporto metallico sul fondo del contenitore della console (l'orientamento del supporto deve essere come in **fig. 4**), e fissarlo con le 4 viti.
9. Con delicatezza, inserire il connettore del cavetto rosso-nero della batteria nel connettore della scheda F1301A (vedere la precedente **fig. 3**).
10. Richiudere il coperchio con il fondo del box, facendo attenzione che la lamiera supporto connettori si inserisca nelle apposite sedi (vedi **fig. 6**).



Figura 6

11. Avvitare le 4 viti sul fondo del coperchio (rivedere la **fig. 1**).


12. Dopo aver chiuso la Console, si deve impostare il tipo corretto di batteria. Selezionare il “Menù di configurazione” mediante il tasto  ed “IMPOSTAZIONI DI SISTEMA” (vedere **fig. 7**).



Figura 7

13. Impostare il parametro “Tipo batteria” come quello sull’etichetta della batteria (vedere **fig.8**). Se questo parametro non è presente, aggiornare il software della Console.

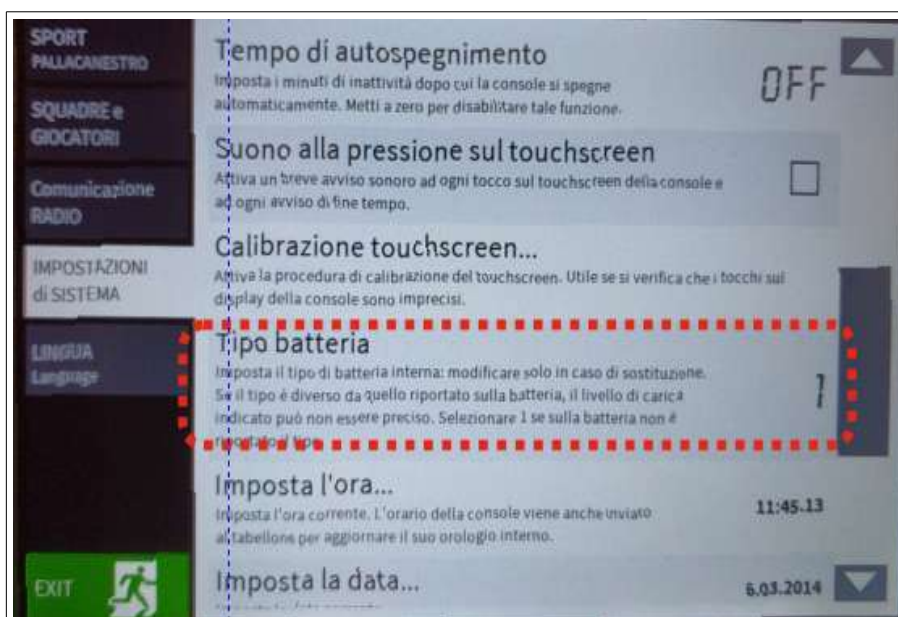


Figura 8